

STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 267	Erstellt am/ Date	23.01.2018

KW automotive

685 10 267
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz


685 10 267
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 267		Erstellt am/ Date	23.01.2018


**Vorbereitung
Preparation:**

**Bei der Vorderachse und Hinterachse
On the front axle and rear axle**


1. Steuerleitung vom Originaldämpfer bei 50mm abtrennen.
1. Cut off the standard damper wire at 50mm / 2,0 inch.

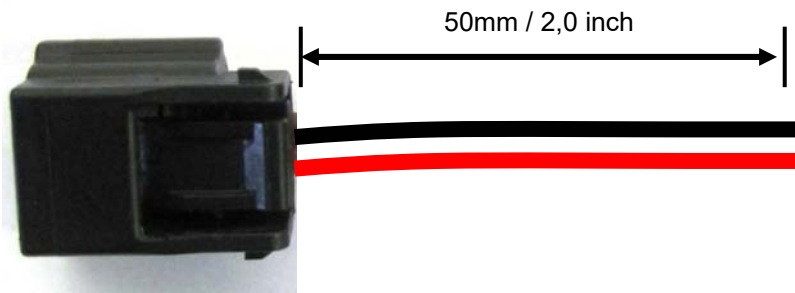

2. 15 mm von der Ummantelung der Leitung entfernen und die Adern 4 - 5 mm abisolieren.
2. Remove 15 mm / 0,6 inch of the cable insulation and 4-5 mm / 0,16 - 0,2 inch of the wire insulation.

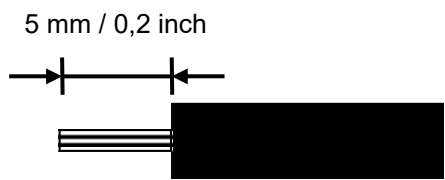

3. Kontakt und Dichtungen mit einem geeignetem Werkzeug montieren.
3. Install the supplied pin contact with a correct tool.

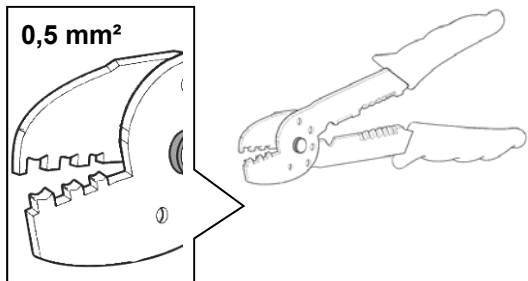

4. Steckersicherung öffnen. Fertig montierte Leitung mit Abdichtungen in das Gehäuse ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.
4. Open the connector lock. Insert the completed wire with sealings into the connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.




Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
---	--	----------------------	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 267	Erstellt am/ Date	23.01.2018
---------------------------------	------------	----------------------	------------


**Vorderachse/
Front axle:**

Gefertigter Kabeladapter in den Fahrzeugkabelbaum einstecken.
Elektronik Satz in den Adapter einstecken. Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.
VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosseriekante befestigen.

Connect the new adapter on the OEM wire harness. Insert the new connector into the cacellation kit connector until it locks.
Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

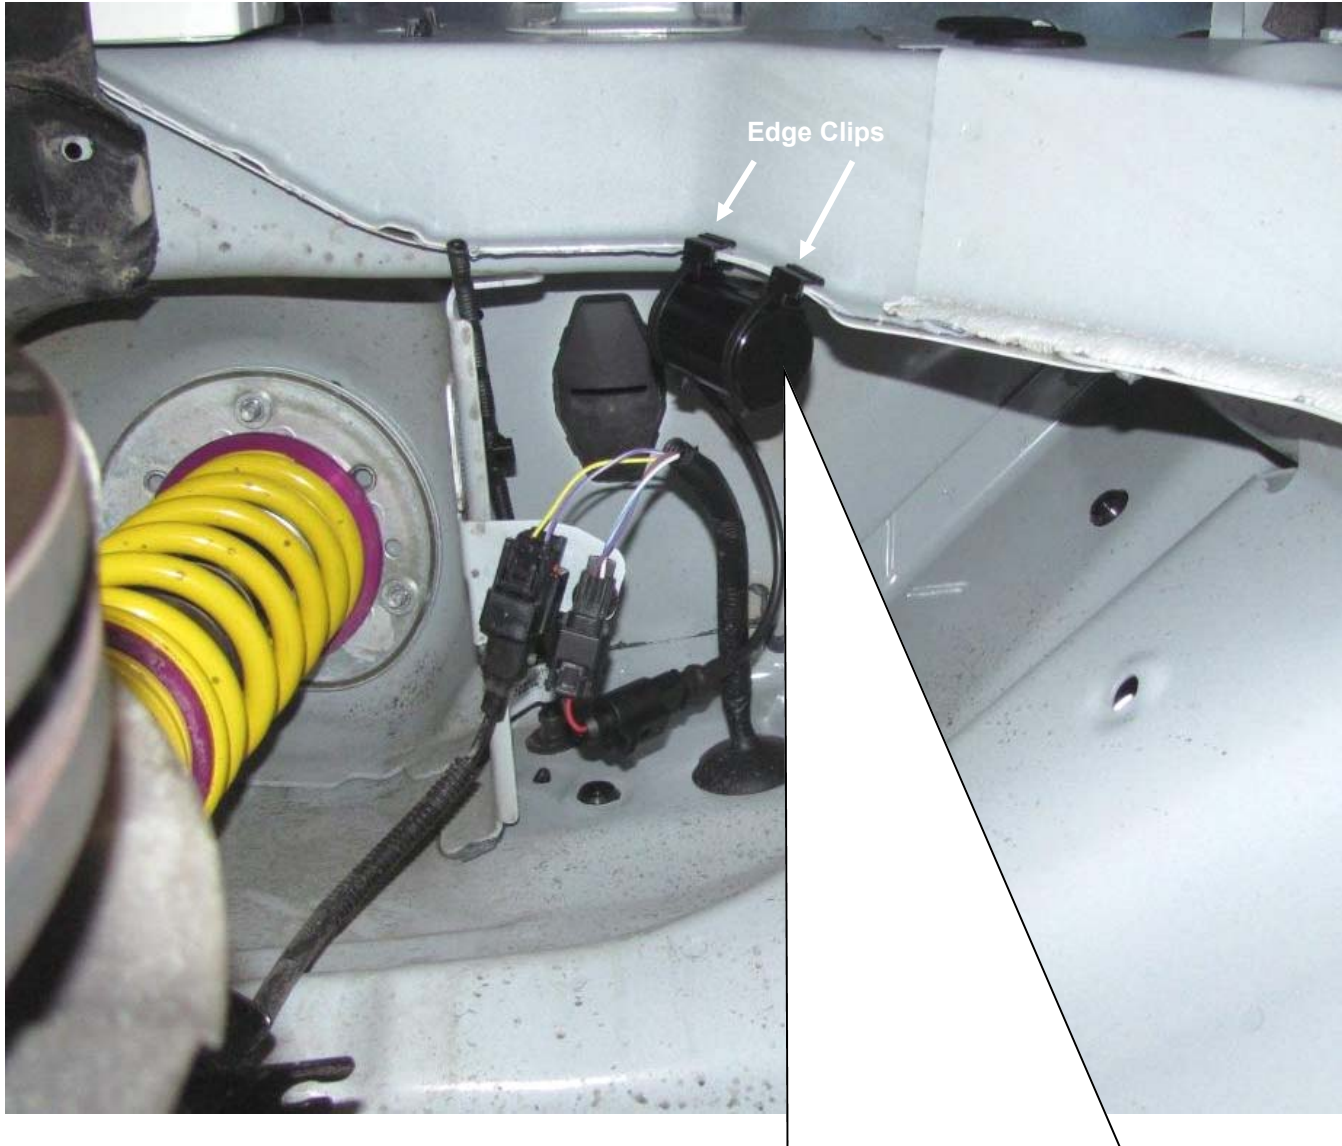

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

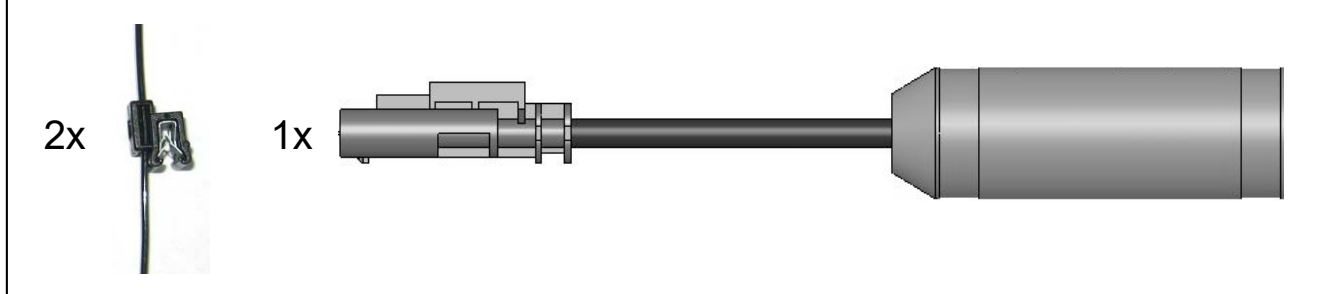

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
---	--	----------------------	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 267	Erstellt am/ Date	23.01.2018
---------------------------------	------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**

Gefertigter Kabeladapter in den Fahrzeugkabelbaum einstecken.
Elektronik Satz in den Adapter einstecken. Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.
VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosseriekante befestigen.

Connect the new adapter on the OEM wire harness. Insert the new connector into the caccellation kit connector until it locks.
Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.



Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

