

# STILLEGUNG

## CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



[www.KWsuspensions.de](http://www.KWsuspensions.de)

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478	Erstellt am/ Date	06.11.2017

# ***KW automotive***


**685 10 478**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**685 10 478**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478		Erstellt am/ Date	06.11.2017

**Vorderachse/  
Front axle:**

Edge Clips an der Stilllegung befestigen.  
Fix the edge clips on the electronic component.

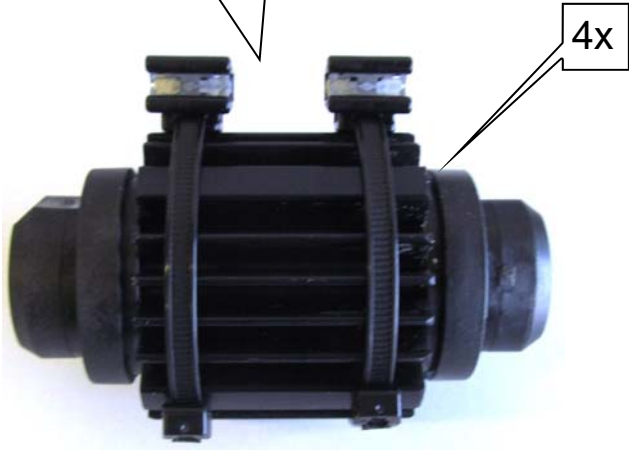

Stilllegung mit den Edge Clips an der Karosserie-  
kante befestigen.  
Fix the electronic component with the edge clips  
on the chassis edge as shown in the picture.


**VA rechts / FA right**



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478		Erstellt am/ Date	06.11.2017

**Vorderachse/  
Front axle:**

**VA links / FA left**

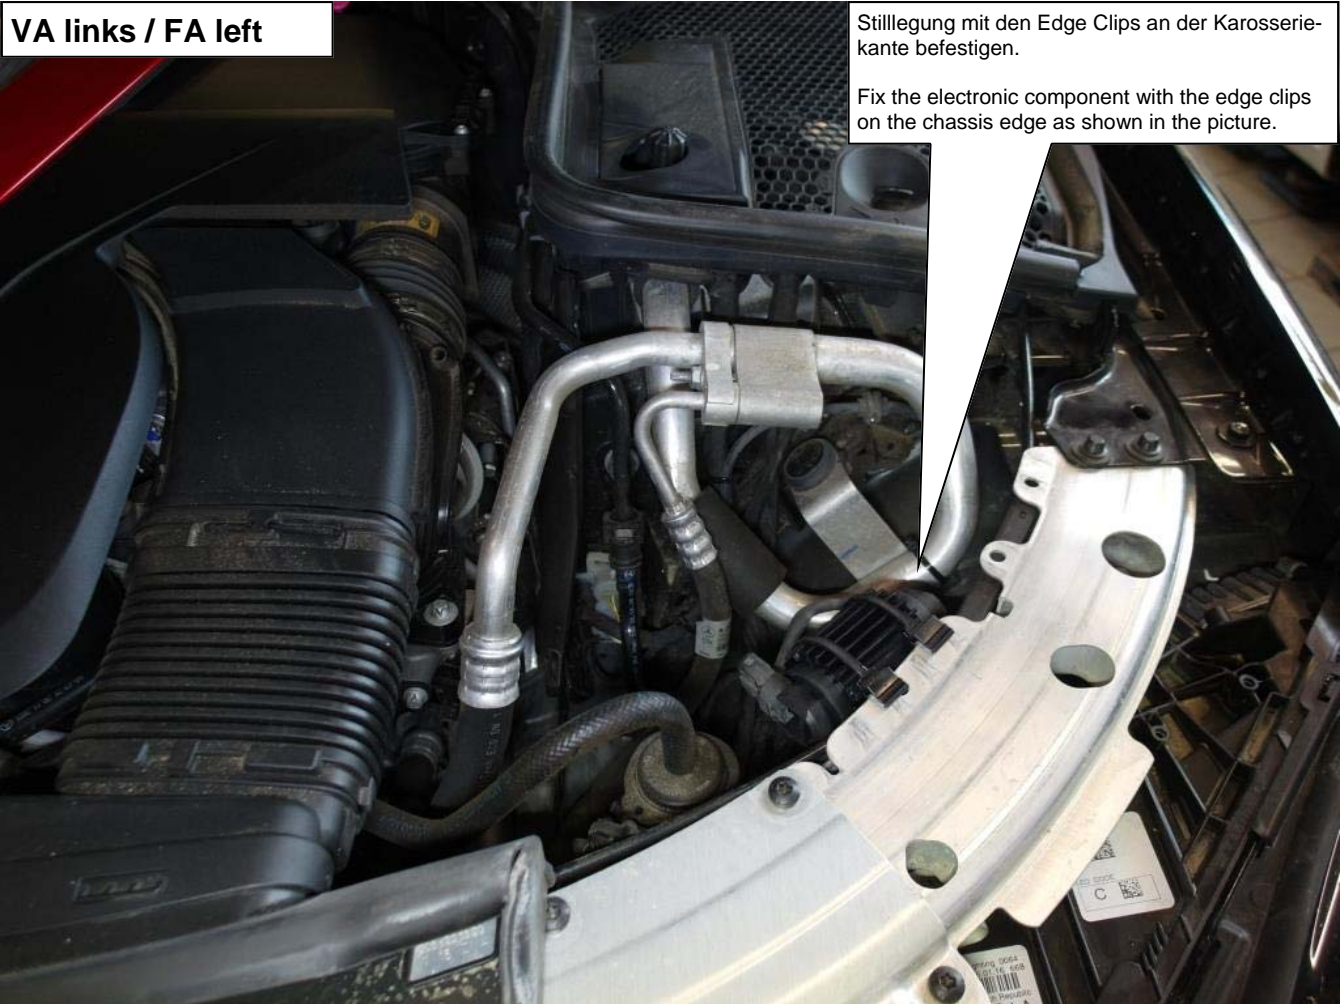

Stilllegung mit den Edge Clips an der Karosserie-  
kante befestigen.  
Fix the electronic component with the edge clips  
on the chassis edge as shown in the picture.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478		Erstellt am/ Date	06.11.2017

**Vorderachse/  
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den Motorraum verlegen.

Run the standard damper control wire into the engine bay.



Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478		Erstellt am/ Date	06.11.2017

### Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung mit den Edge Clips an der Achse befestigen. Zusätzlich muss die Stilllegung noch mit einem Kabelbinder durch die Bohrung an der Achse befestigt werden.

Use the edge clips to attach the component on the axle. In addition, the component must be attached to the axle with a cable tie through the hole.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 478		Erstellt am/ Date	06.11.2017

### Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

