

STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 252	Erstellt am/ Date	06.12.2016

KW automotive

**685 10 252
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz**

**685 10 252
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 252		Erstellt am/ Date	06.12.2016



**Vorderachse
Front axle:**



1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
1. Dismantle the standard connector.



2. Steckersicherung öffnen. Original Dämpferleitung mit geeignetem Werkzeug aus dem Stecker ausspinnen.
2. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

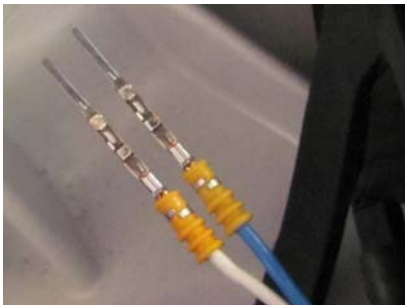

3. Original Leitung in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.
3. Insert the wire completed into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 252		Erstellt am/ Date	06.12.2016

**Vorderachse
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 252		Erstellt am/ Date	06.12.2016

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren. HA Elektronik Satz mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.

Dismantle the rear trunk carpeting. Fix the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge and connect the cable with the original cable harness.

Links / Left

Coupé



Cabrio / Convertible



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 252		Erstellt am/ Date	06.12.2016


**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren. HA Elektronik Satz mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.

Rechts / Right

Dismantle the rear trunk carpeting. Fix the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge and connect the cable with the original cable harness.

Coupé

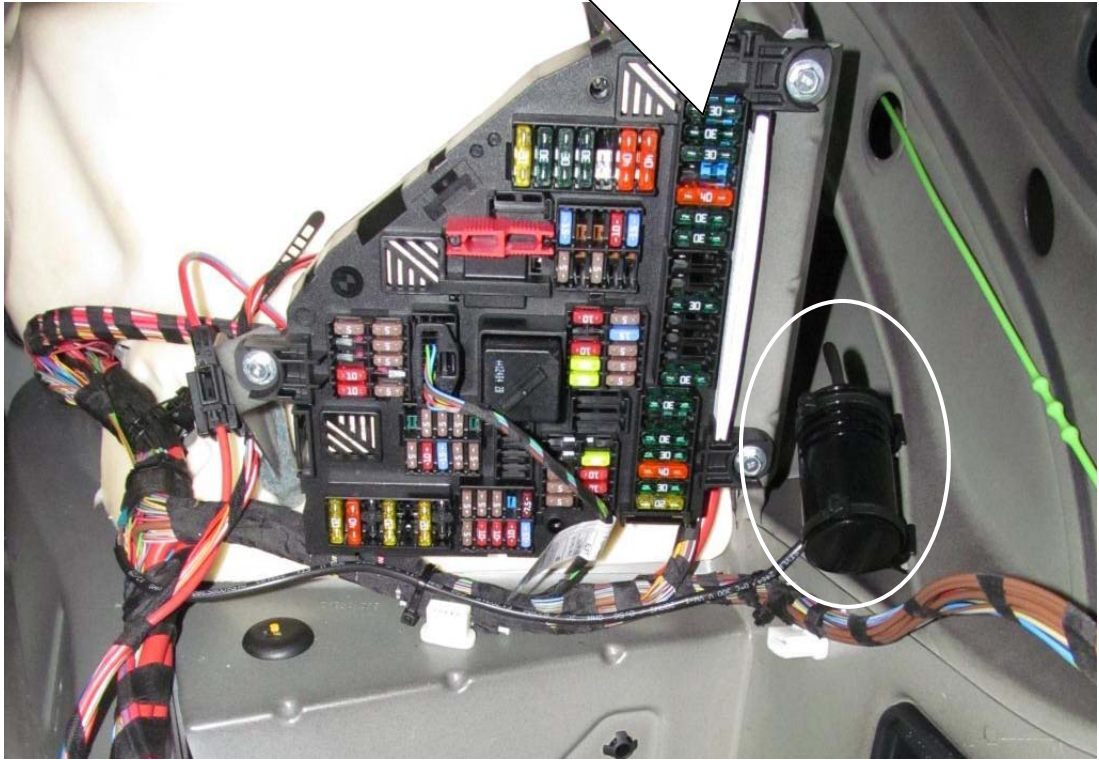

Cabrio / Convertible

