

# STILLEGUNG

## CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



[www.KWsuspensions.de](http://www.KWsuspensions.de)

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314	Erstellt am/ Date	10.08.2016

# ***KW automotive***

**685 10 314**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Stillegungssatz**


**685 10 314**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314		Erstellt am/ Date	10.08.2016

**Vorbereitung  
Preparation:**

1. Steuerungsleitung des Originaldämpfers abtrennen. Es werden folgende Längen benötigt.  
**Vorderachse: 13cm**  
**Hinterachse links: 19cm**  
**Hinterachse rechts: 45cm**


1. Cut off of the standard damper control cable. The following lengths are required.  
**Front axle : 13cm**  
**Rear axle left: 19cm**  
**Rear axle right: 45cm**

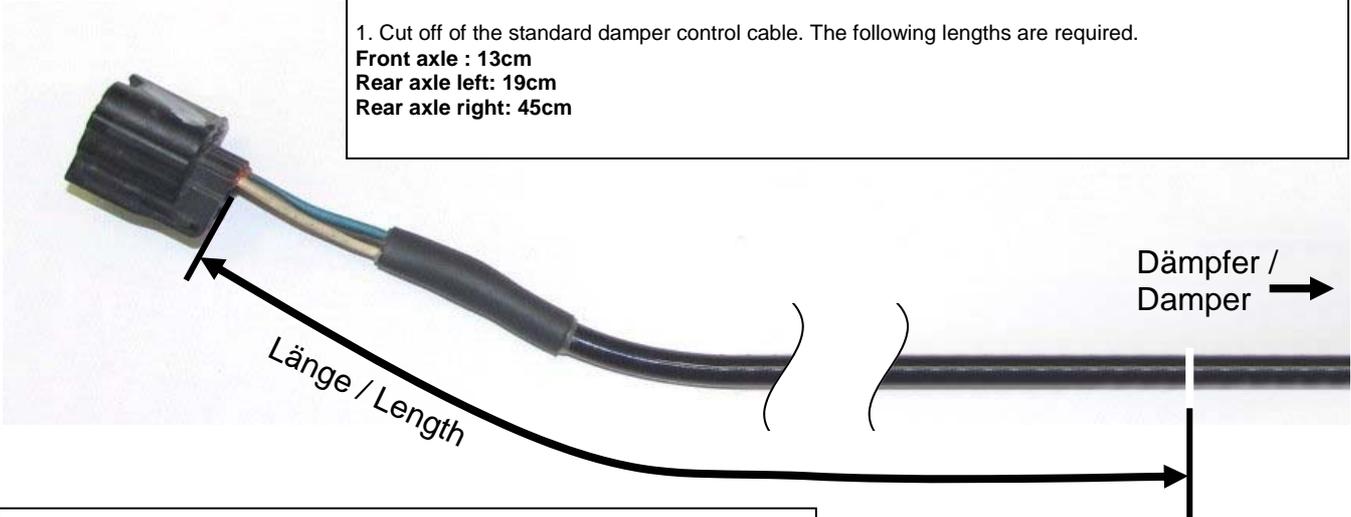

2. 15 mm von der Ummantlung der Leitung entfernen und die Adern 4 - 5 mm abisolieren. Aderdichtungen aufstecke.  
 2. Remove 25 mm / 1,0 inch of the cable insulation and 4-5 mm / 0,16 - 0,2 inch of the wire insulation. Insert the lead seal.




3. Kontakt mit einem geeignetem Werkzeug montieren.  
 3. Install the supplied pin contact with a correct tool.

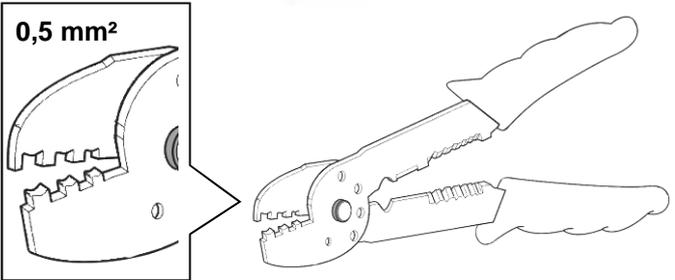

4. Fertig montierte Leitung in den Gehäuse ganz einschieben und einrasten.  
 Pinposition: **Kabelfarbe weiß = Pin 1**  
**Kabelfarbe schwarz = Pin 2**  
**Kabelfarbe blau = Pin 3**


4. Insert the completed wire into the connector until to the lock.  
 Pinposition: **Cable color white = pin 1**  
**Cable color black = pin 2**  
**Cable color blue = pin 3**

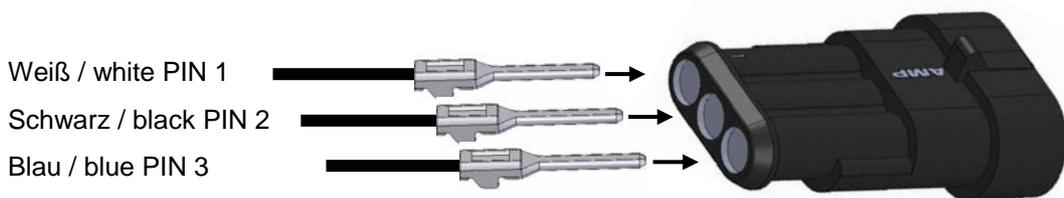

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314	Erstellt am/ Date	10.08.2016

**Vorderachse  
Front axle:**

Adapterkabelsatz mit dem Fahrzeug und der mitgelieferten Stilllegung verbinden.  
Connect the adapte cable on the vehicle harness and on the cancellation kit.

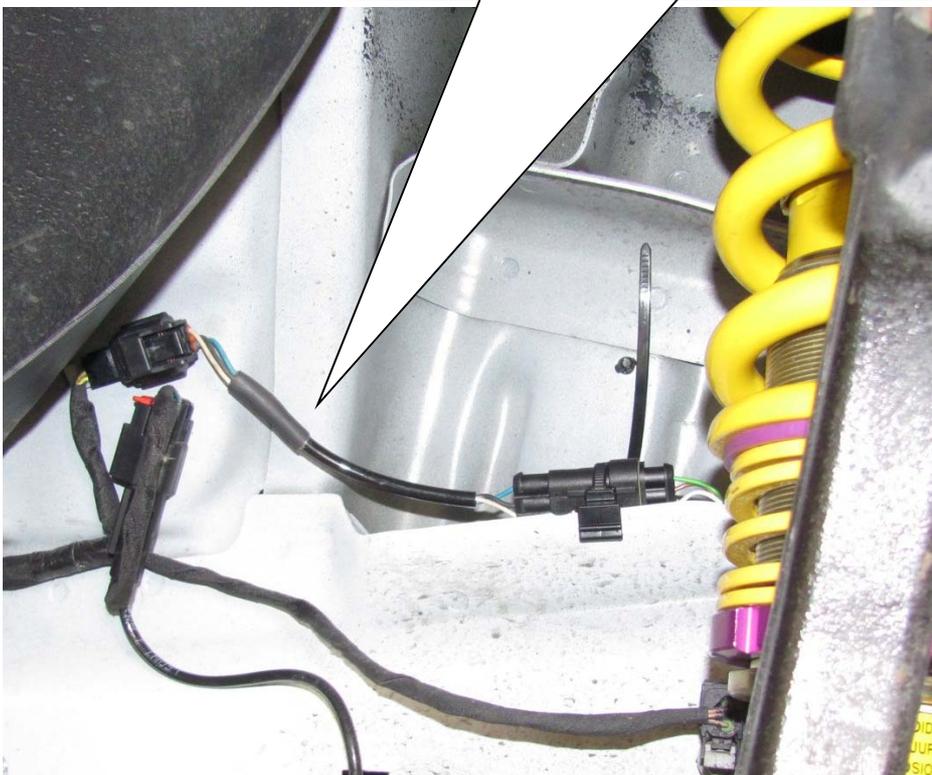

Stilllegung und Adapterkabelbaum mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Adapterkabel in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the cancellation kit and the adapter cable with the supplied edge clips on the chassis edge. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314		Erstellt am/ Date	10.08.2016

**Hinterachse/  
Rear axle:**



Stillegung und Adapterkabelbaum mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Adapterkabel in die Stillegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the cancellation kit and the adapter cable with the supplied edge clips on the chassis edge. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Adapterkabelsatz mit dem Fahrzeug und der mitgelieferten Stillegung verbinden.  
Connect the adapte cable on the vehicle harness and on the cancellation kit.