

STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de


Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 426		Erstellt am/ Date	16.07.2015

KW automotive

**685 10 426
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz**

**685 10 426
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 426		Erstellt am/ Date	16.07.2015
Vorderachse/ Front axle:		VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!		
Rechte Fahrzeugseite. Right vehicle side.		Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge. Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.		

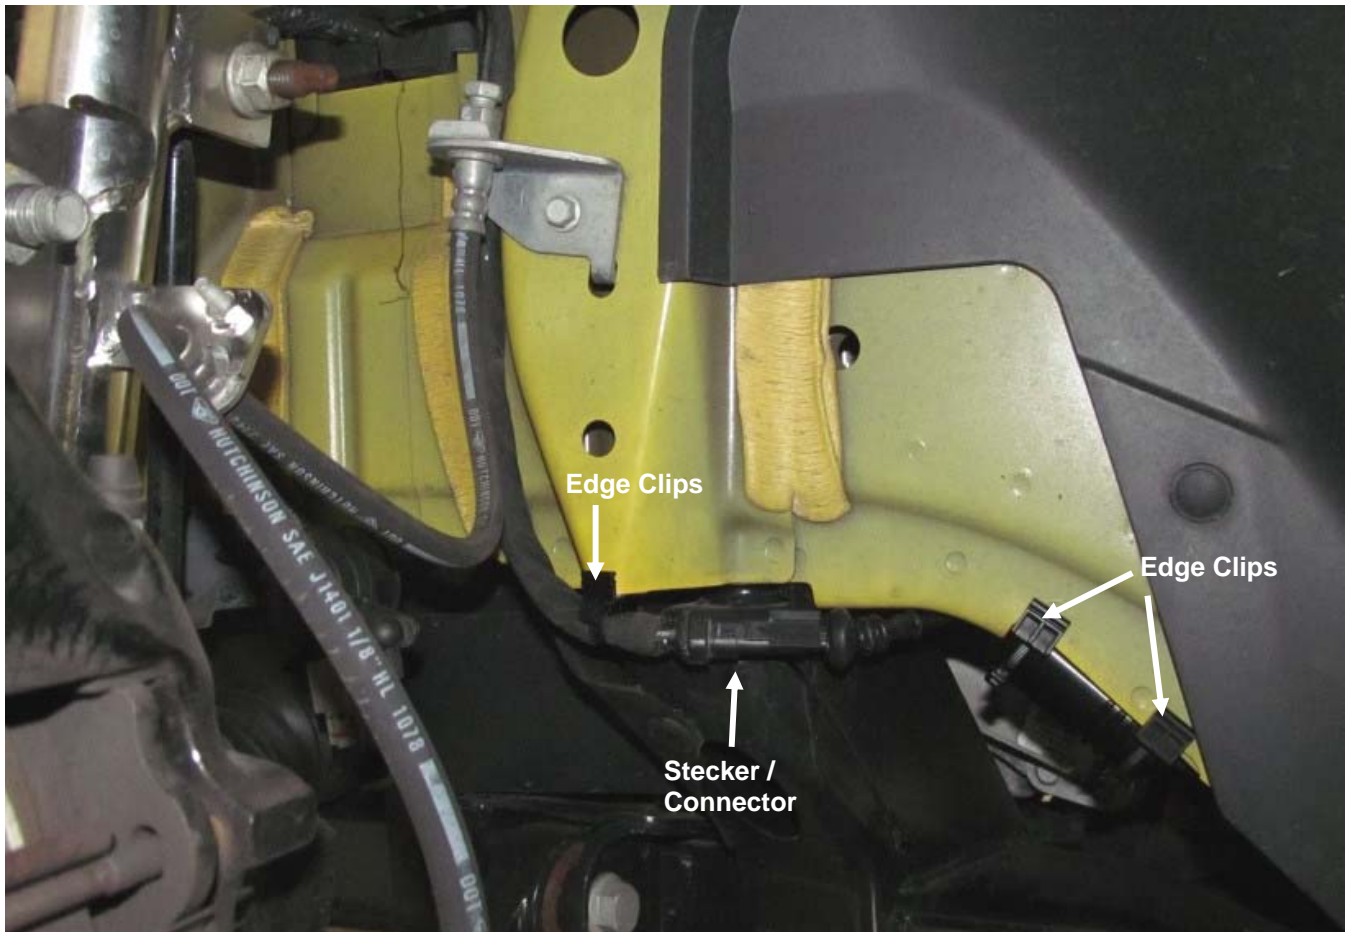

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 426		Erstellt am/ Date	16.07.2015
Hinterachse/ Rear axle:		<p>HA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekannte befestigen. Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!</p> <p>Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge. Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.</p>		

