



STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 070	Erstellt am/ Date	01.08.2018

KW automotive


685 11 070
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz

685 11 070
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 070	Erstellt am/ Date	01.08.2018



**Vorderachse/
Front axle:**

Halterung am Dämpfer mit den Kabelbindern befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen. Zuvor das Klebeband am Halter anbringen.
 Fix the holder on the damper with cable ties. Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture. First, attach the tape to the holder.

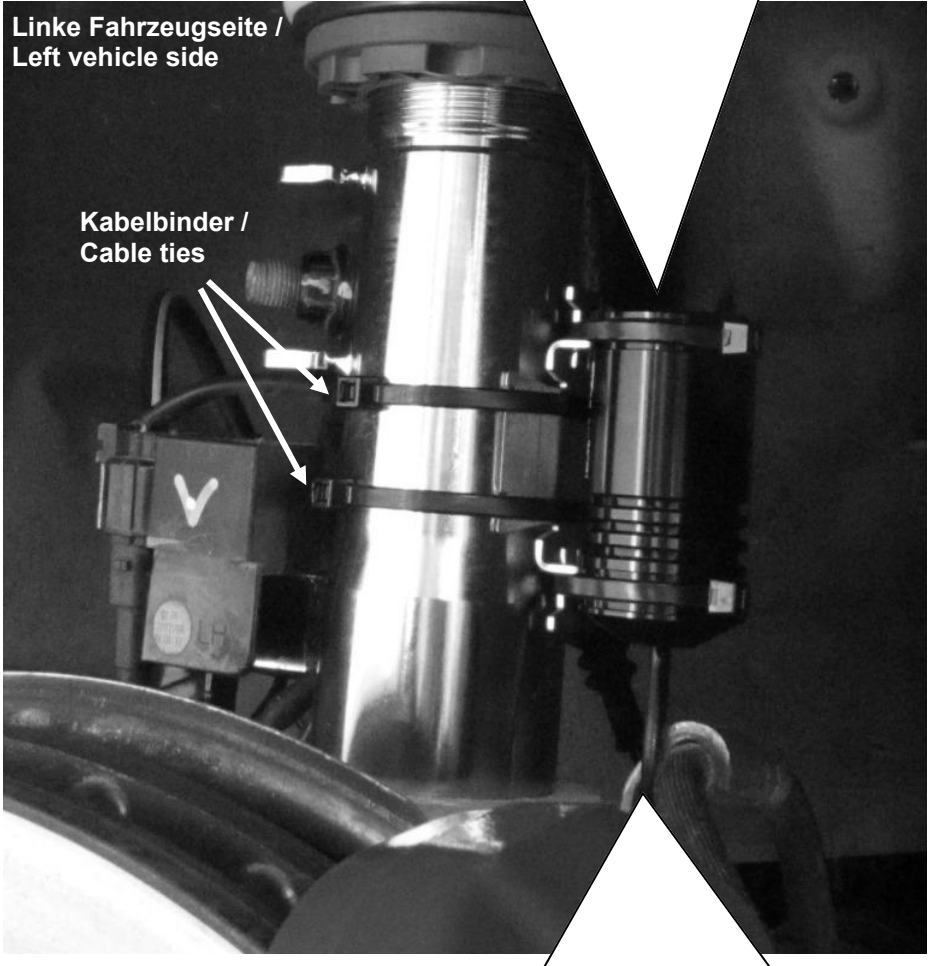

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern befestigen.
 Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller and the wire with cable ties.

Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
 Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

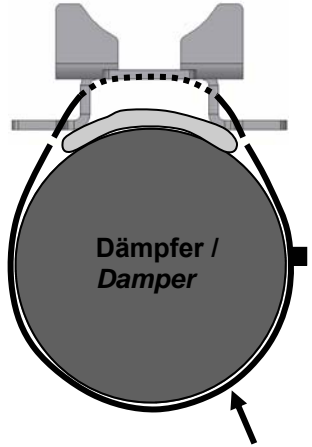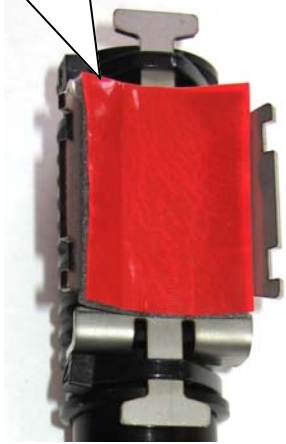


Kabelbinder / Cable tie


Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 070	Erstellt am/ Date	01.08.2018

**Hinterachse
Rear axle:**

Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite innen zeigen. Zuvor das Klebeband am Halter anbringen.
 Fix the holder on the damper with cable ties. Mount the holder facing to the rear inside of the vehicle as shown on the picture. First, attach the tape to the holder.

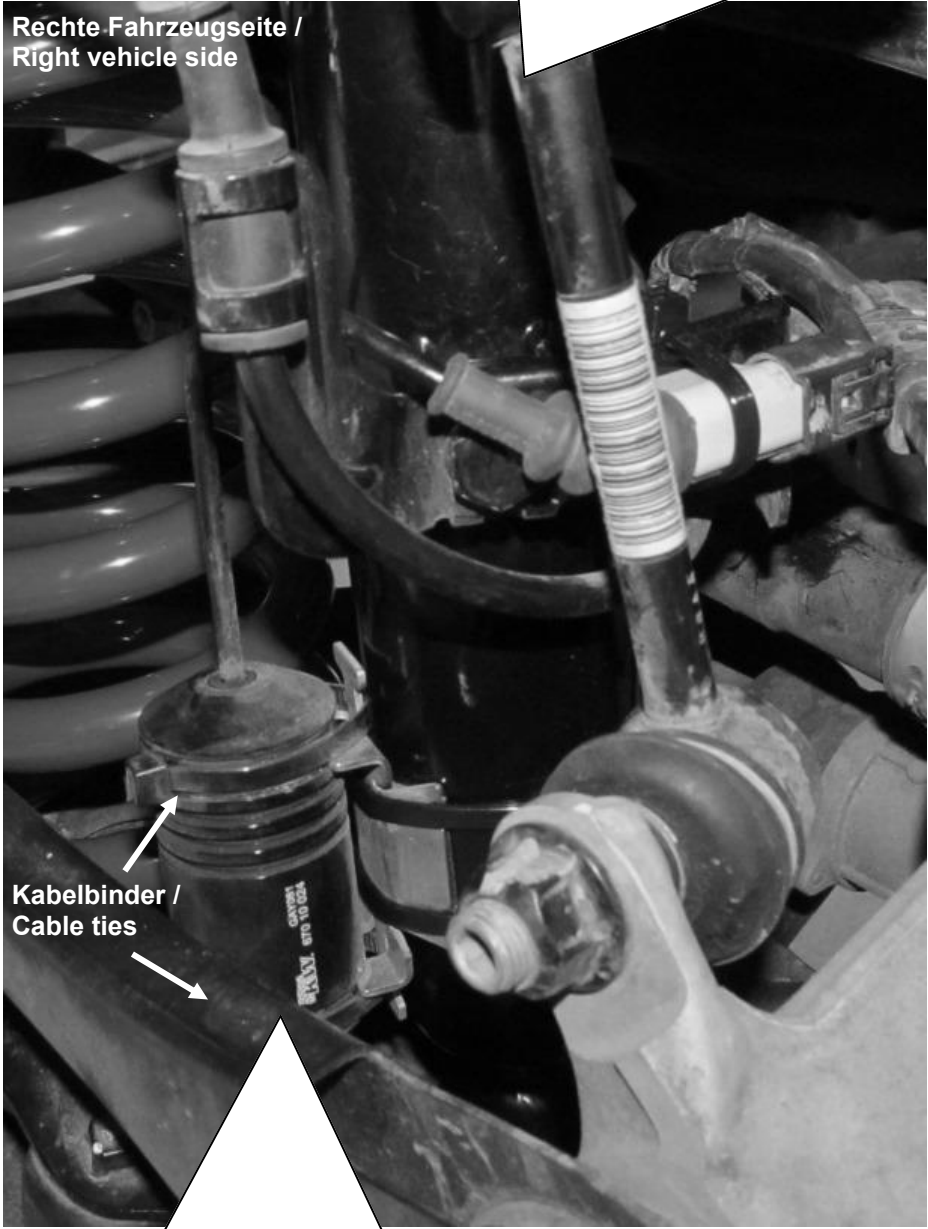

Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
 Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

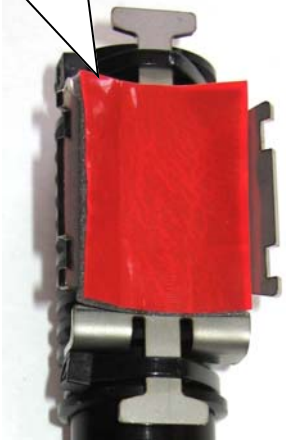

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern befestigen.
 Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller and the wire with cable ties.

Kabelbinder / Cable tie