

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125	Erstellt am/ Date	29.07.2010


KW automotive

**685 10 125
EINBAUHINWEISE
BMW M6 Typ M560 Elektronik Satz**


**685 10 125
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BMW M6 type M560 Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:** Abdeckung demontieren.
Disassembly the cover.

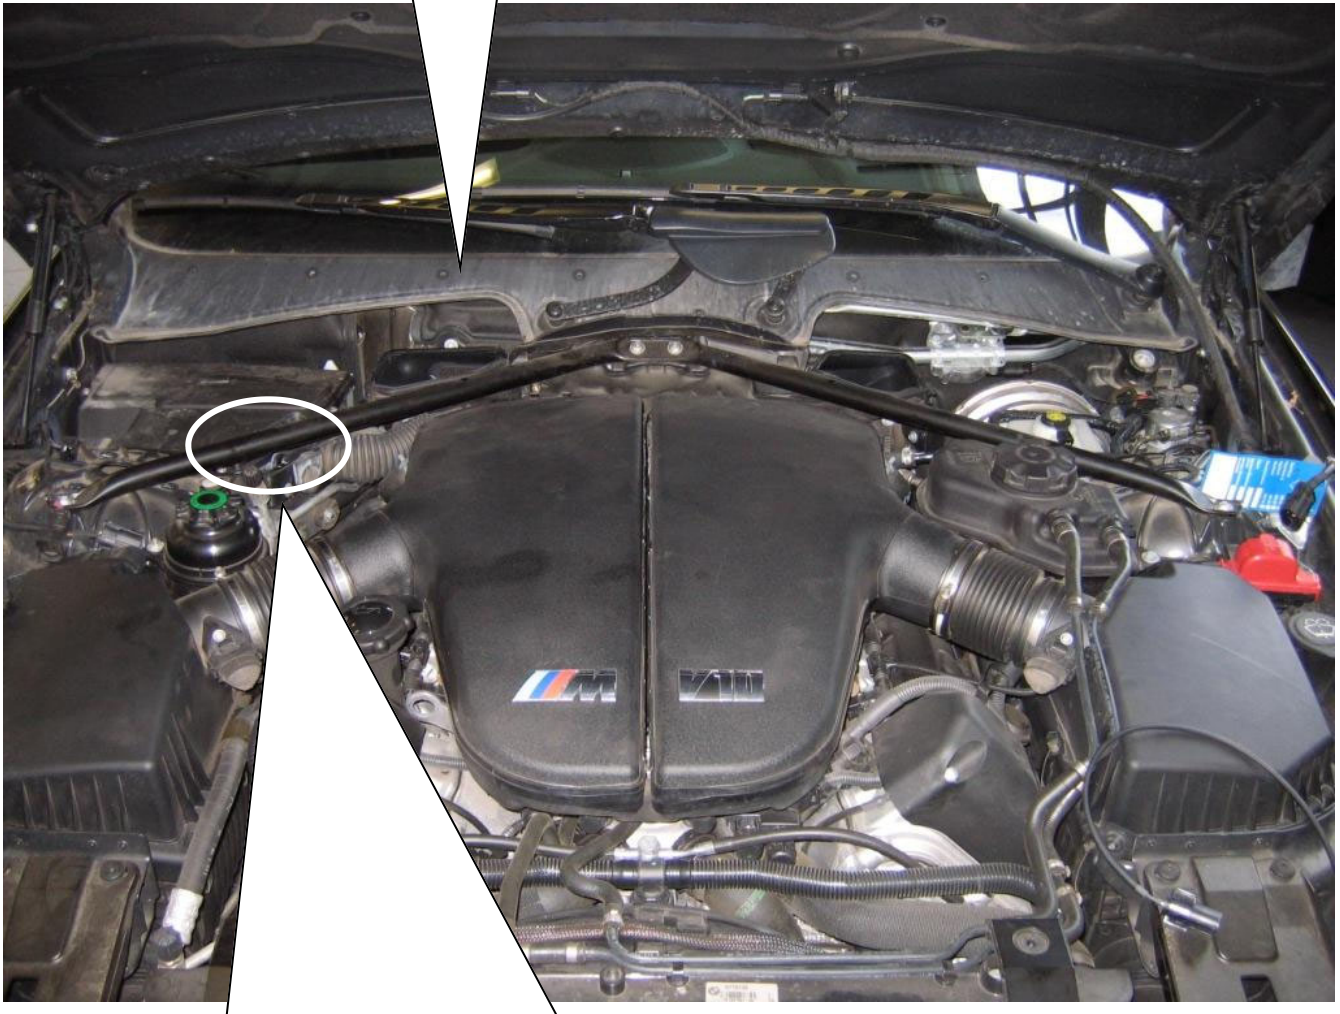

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

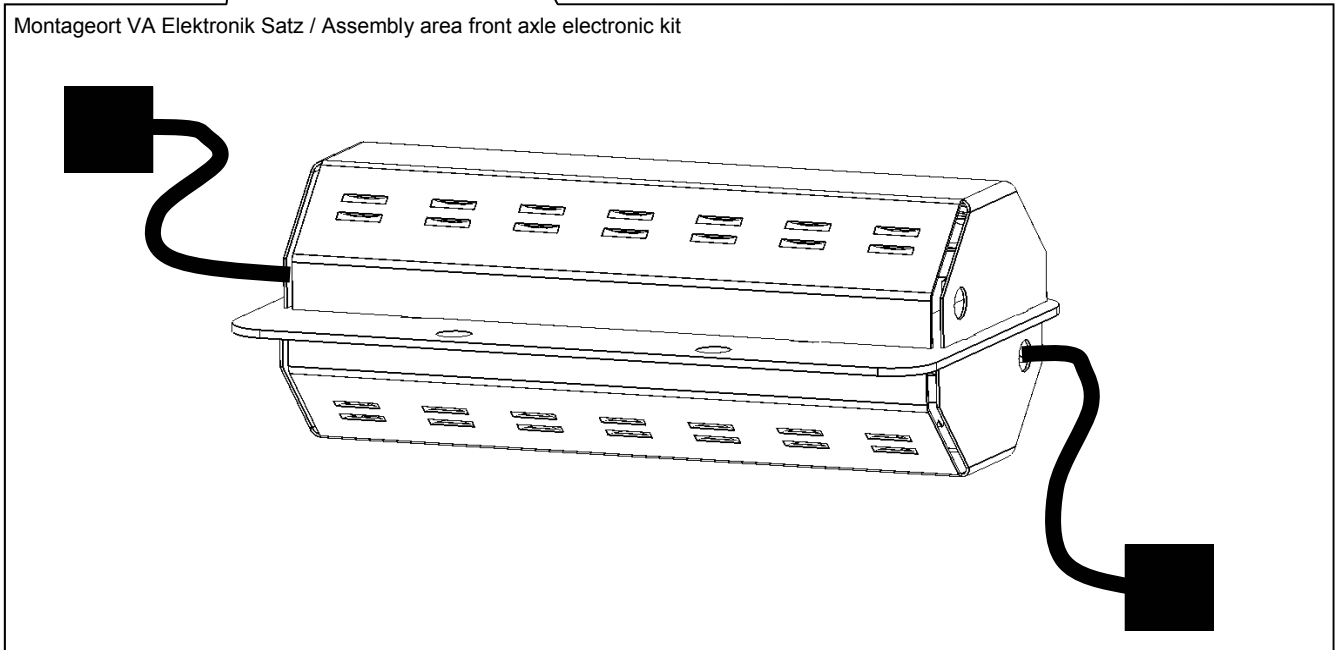

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz an der Domstrebe mittig anlegen und Bohrungen markieren. Anschließend markierte Stellen vorbohren (Ø 4,5 mm) und ein Gewinde M6 einschneiden.


Please set the front axle electronical set onto the front dome strut of the car and mark the drilling points. After marking the spots with an X drill (Ø 4,5 mm/0,18 inch) and tap the marked point by use of an M6 thread cutter.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Schrauben montieren.
Fix the electronic kit with the supplied screws.

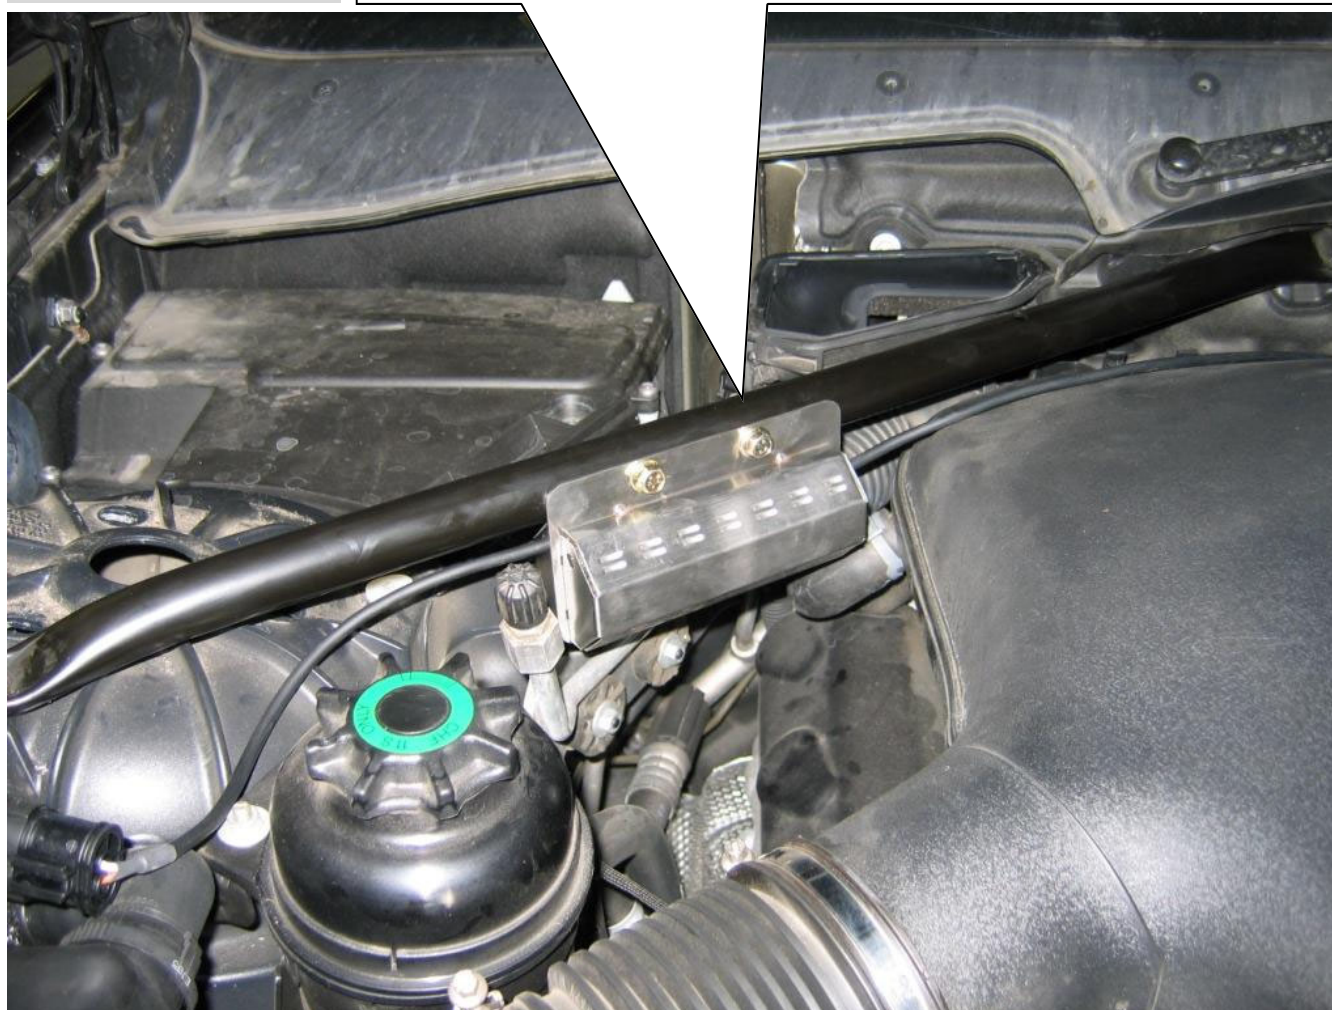

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125		Erstellt am/ Date	29.07.2010

Vorderachse/ Front axle:	VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.
	Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



ACHTUNG: Steckverbinder gegen Quetschungen sichern.
 IMPORTANT: Please secure the connectors against crushes.

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
---	--	----------------------	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125	Erstellt am/ Date	29.07.2010
---------------------------------	------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.
HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Dismantle the rear trunk carpeting.
Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

Links / Left

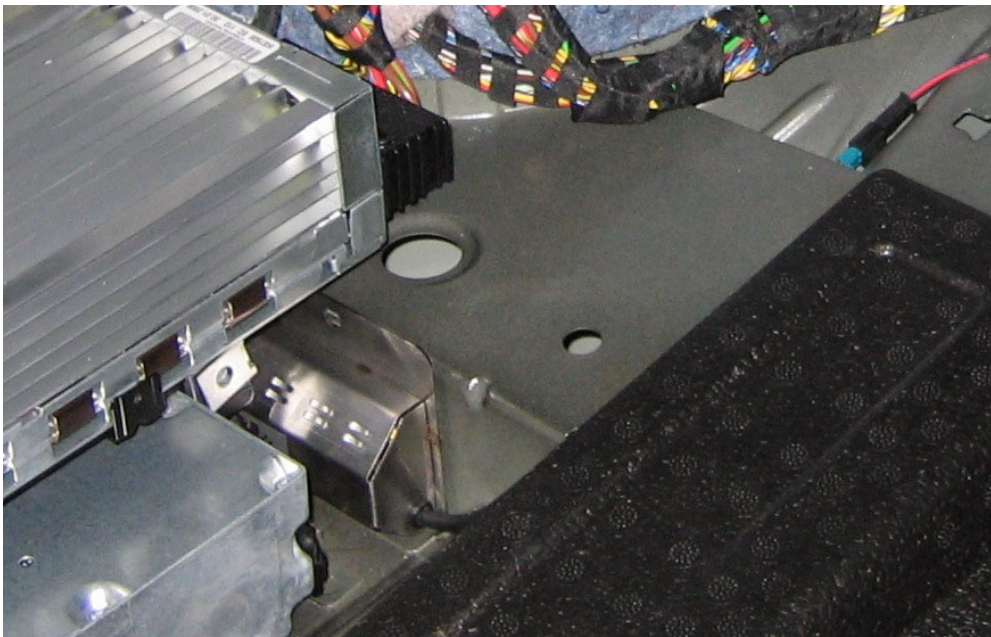

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 125	Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/
Rear axle:**

Rechts / Right

