

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 141	Erstellt am/ Date	29.07.2010

KW automotive

**685 10 141
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz**

**685 10 141
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 141		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Halterung am Dämpfer mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the front of the vehicle as shown on the picture

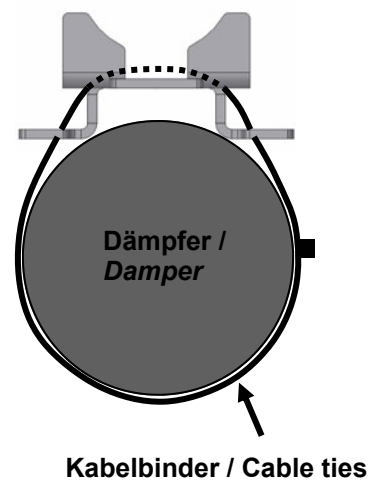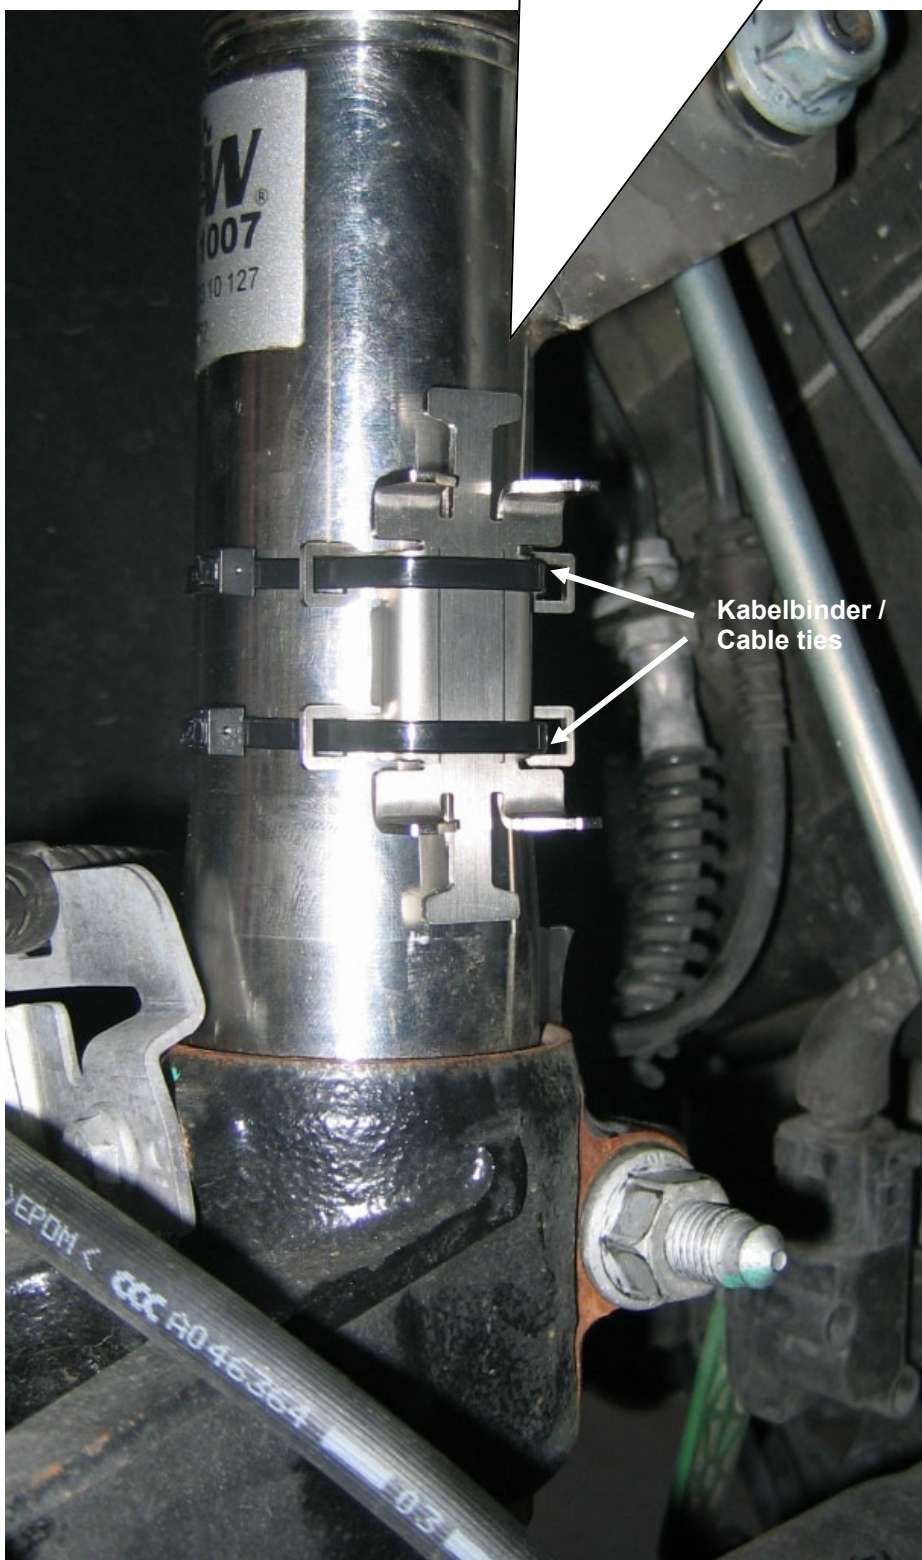

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
---------------------------------------------------	--	----------------------	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 141	Erstellt am/ Date	29.07.2010
---------------------------------	------------	----------------------	------------

**Vorderachse/
Front axle:**

Mitgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Originale Dämpfersteu-
rungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Ste-
ckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Fix the supplied electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the stan-
dard connector into the electronic component connector until it locks.

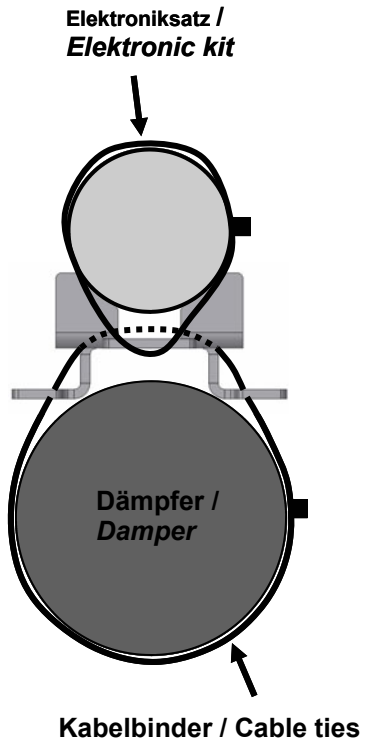


Originale Dämpfersteuerungsleitung
um das Federbein herum verlegen
und mit den kleinen Kabelbinder
befestigen.

Run the standard damper control wire
around the coil over strut and fix it
with the small cable ties.

ACHTUNG: Auf die ausreichende Freigängigkeit der Dämpferlei-
tung über den kompletten Federweg ist zu achten.

Warning: Make sure that the damper pipe has enough clearance
on the complete spring travel.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 141		Erstellt am/ Date	29.07.2010
Hinterachse/ Rear axle:		<p>Halterung am Dämpfer mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite außen zeigen.</p> <p>Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm. mount the holder slantwise facing outside to the rear of the vehicle as shown on the picture</p>		
Linke Fahrzeugseite. Left vehicle side.				

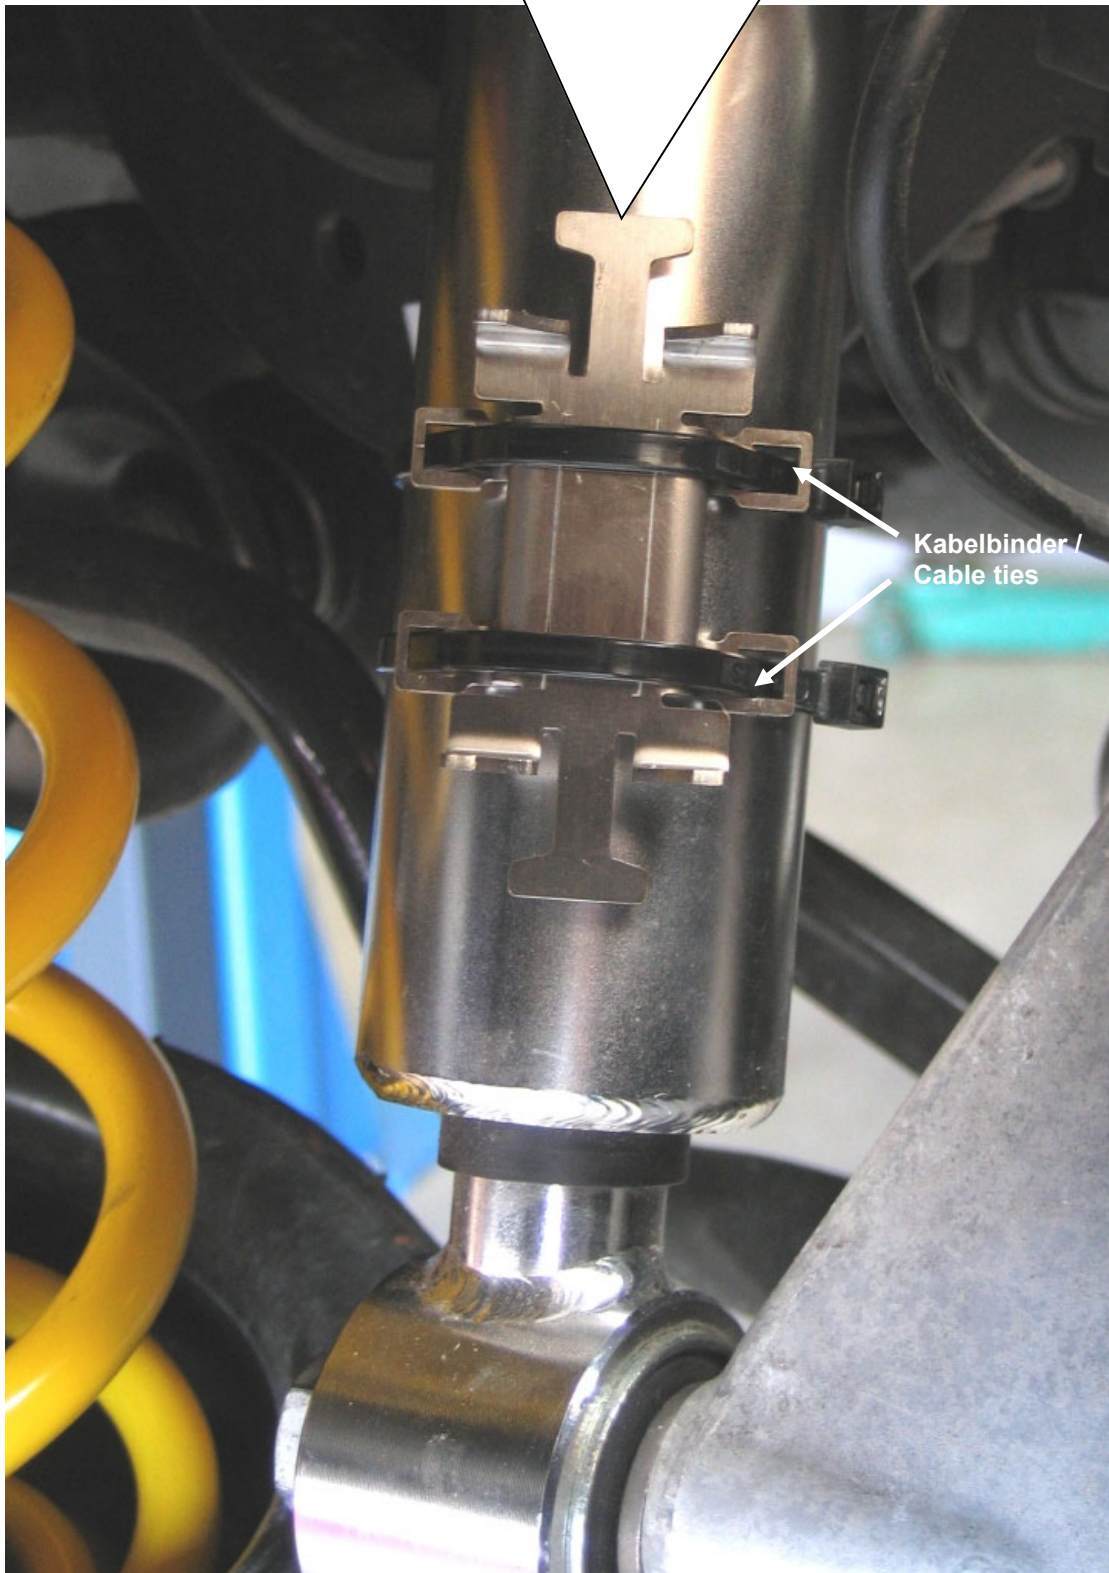

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
---------------------------------------------------	--	--	----------------------	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 141	Erstellt am/ Date	29.07.2010
---------------------------------	------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**


Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

ACHTUNG: Auf die ausreichende Freigängigkeit der Dämpferleitung über den kompletten Federweg ist zu achten.

Warning: Make sure that the damper pipe has enough clearance on the complete spring travel.



Originale Dämpfersteuerungsleitung mit den kleinen Kabelbinder befestigen.
Run the standard damper control and fix it with the small cable ties.

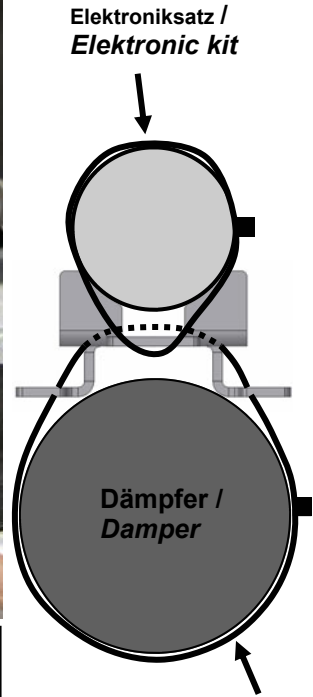

Mittelgelieferter Elektroniksat mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksat einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.

Fix the supplied electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.