

# STILLEGUNG

## CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



[www.KWsuspensions.de](http://www.KWsuspensions.de)

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358	Erstellt am/ Date	17.11.2017

# ***KW automotive***

**685 10 358**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**


**685 10 358**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Vorbereitung  
Preparation:**

Zunächst müssen die mitgelieferte Dichtstopfen in den Stecker (Kabelöffnung) eingedrückt werden.  
Für jeden Stecker werden 6 Dichtstopfen benötigt.

At first press into the connector (cable holes) the supplied sealing plugs. 6 sealing plugs are required for each connector.

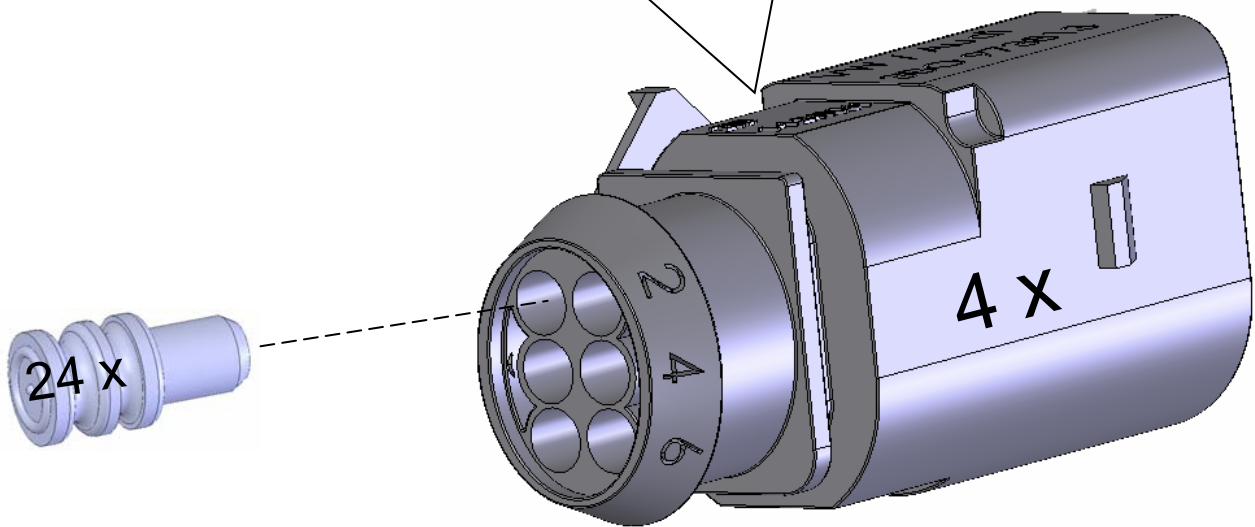


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358	Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Stilllegung des Audi Dämpfersystems**  
*Shut-down of the Audi damping system*


Abdeckung -1- abnehmen.

Remove the cover -1-.

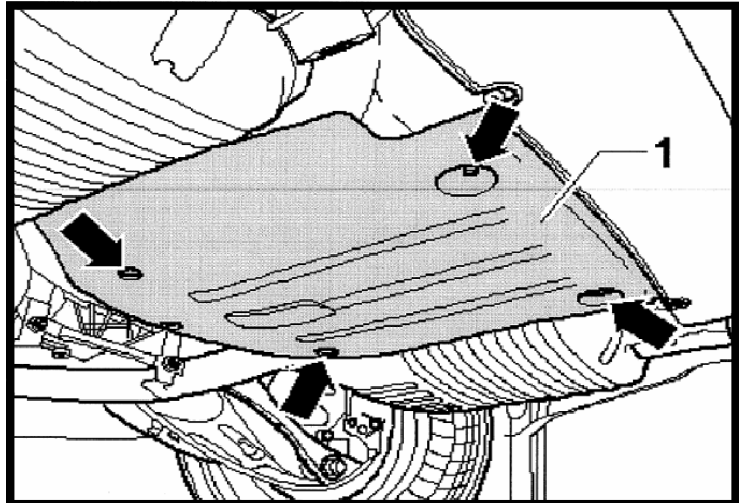

Originale Ausgleichsbehälter verschließen.  
 Hierzu gehen Sie wie folgt vor:  
 Alle Kontermuttern -1- lösen, alle Absperr-  
 schraube -2- bis zum Anschlag handfest eindren-  
 hen und alle Muttern -1- wieder kontern.


Close the factory separate reservoirs as  
 follows:  
 Loosen all counter nut -1-. Hand tighten all  
 locking screw -2- until the stop position and  
 counter all nuts -1- again.

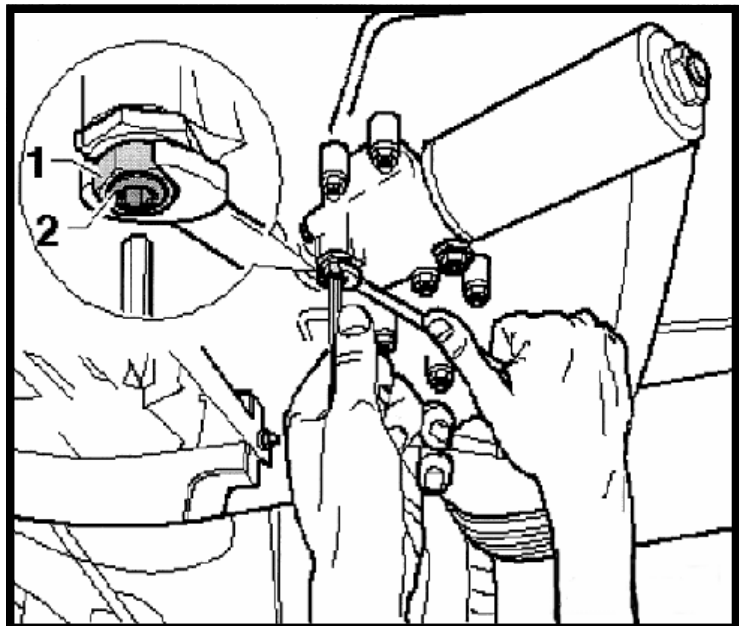

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017



Adapter -V.A.S 6209/1- an den zu leerenden Leitungsstrang anschließen.  
Anschließend Hebel am Adapter -V.A.S 6209/1- öffnen und Leitungsstrang entleeren.

Connect the adapter -V.A.S 6209/1- to the hose that needs to be emptied.  
Open the lever at the adapter -V.A.S 6209/1- and empty the hose.

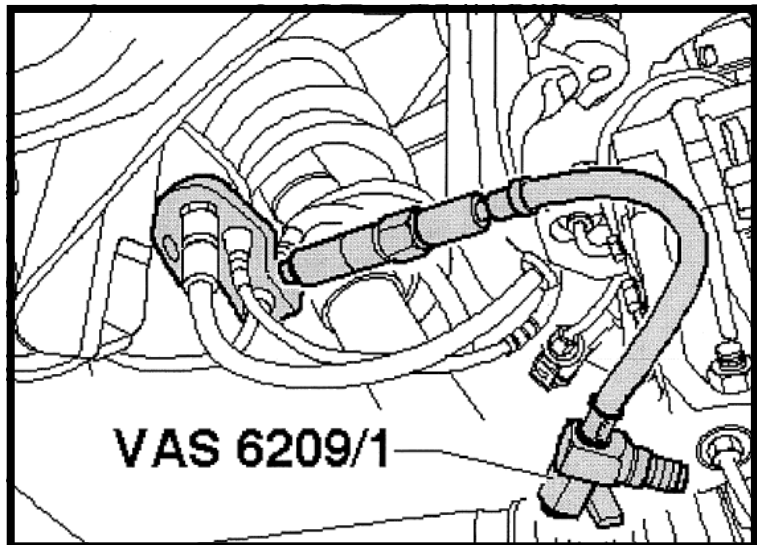

Die flexible Leitung, die zum Dämpfer führt, trennen und mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen.  
**Achtung: Aus der Leitung kommt eine minimale Menge an Öl!**

Disconnect the flexible pipe from the damper and close it with the supplied sealing plug.  
**Note: A minimal volume of oil comes out of the pipe!**

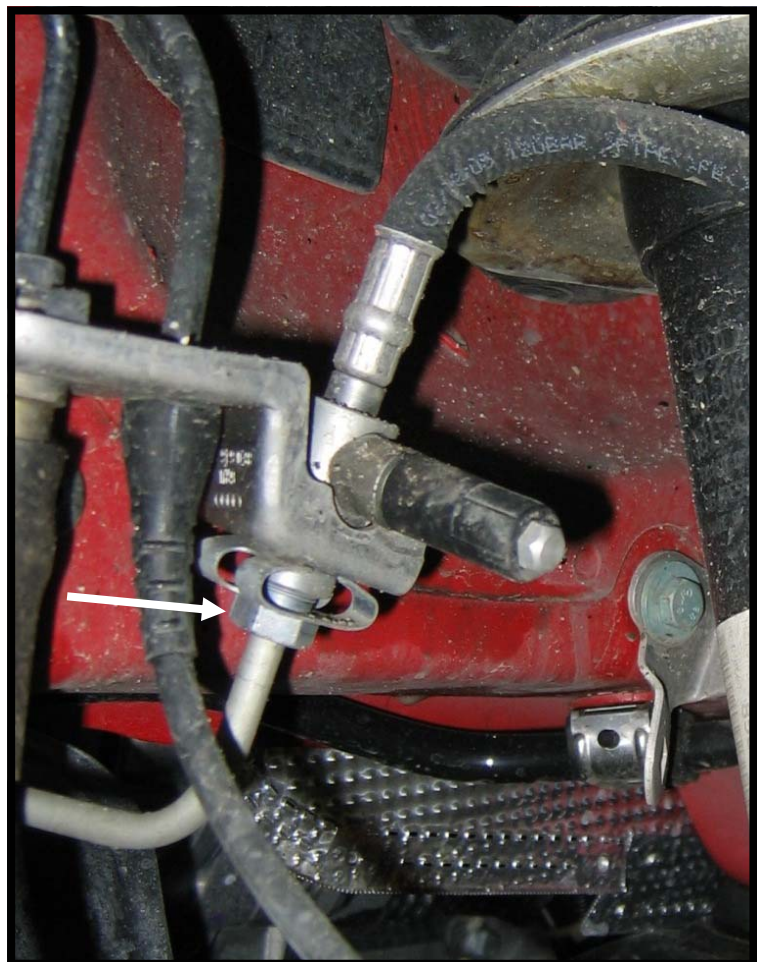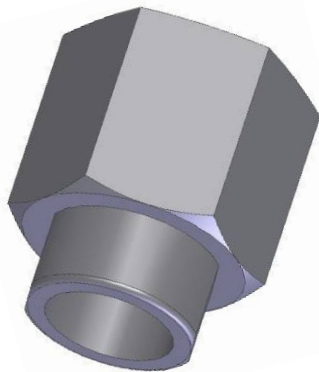

Anschließend Fahrwerkskomponenten nach Fahrzeughersteller-Richtlinien demontieren.

Following, dismantle chassis components after vehicle manufacturer guidelines.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

<b>Vorderachse/ Front axle:</b>	Verschlussstecker in den original Stecker einstecken und mit einem Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.			
	Plug in the closure plug the original wiring harness and fix the plug on the wire harness with a cable tie.			



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Verschlussstecker in den Original Stecker einstecken und mit einem Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Plug in the closure plug the original wiring harness and fix the plug on the wire harness with a cable tie.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Steuergerät  
Control box:**



Batterie bitte nach Herstellerangaben abklemmen.  
Achtung: Bei manchen Fahrzeugen ist das Anlernen von Steuergeräten nach dem Wiederanschluss der Batterie nötig.  
Wir empfehlen vor dem Abklemmen der Batterie das Auslesen des Fahrzeugfehlerspeichers, um mögliche Fehlerquellen nach dem Einbau auszuschließen.

Please disconnect the battery according to the manufacturers information.  
Caution: At some vehicles it is necessary to teach the control units after reconnecting the battery.  
We recommend to read the vehicle failure memory before you disconnect the battery, to exclude possible faulty sources after the installation.

Markierte Stecker ausstecken.  
Unplug the market connector.



Audi A6 4G

Diese Stecker werden nicht mehr benötigt  
These connector are no longer needed.




Audi A6 4G



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Steuergerät  
Control box:**

Mitgelieferten Kabelsatz in das Steuergerät einstecken und mit dem Fahrzeug verbinden.  
Connect the supplied cable set to the control box and with the OEM control box.

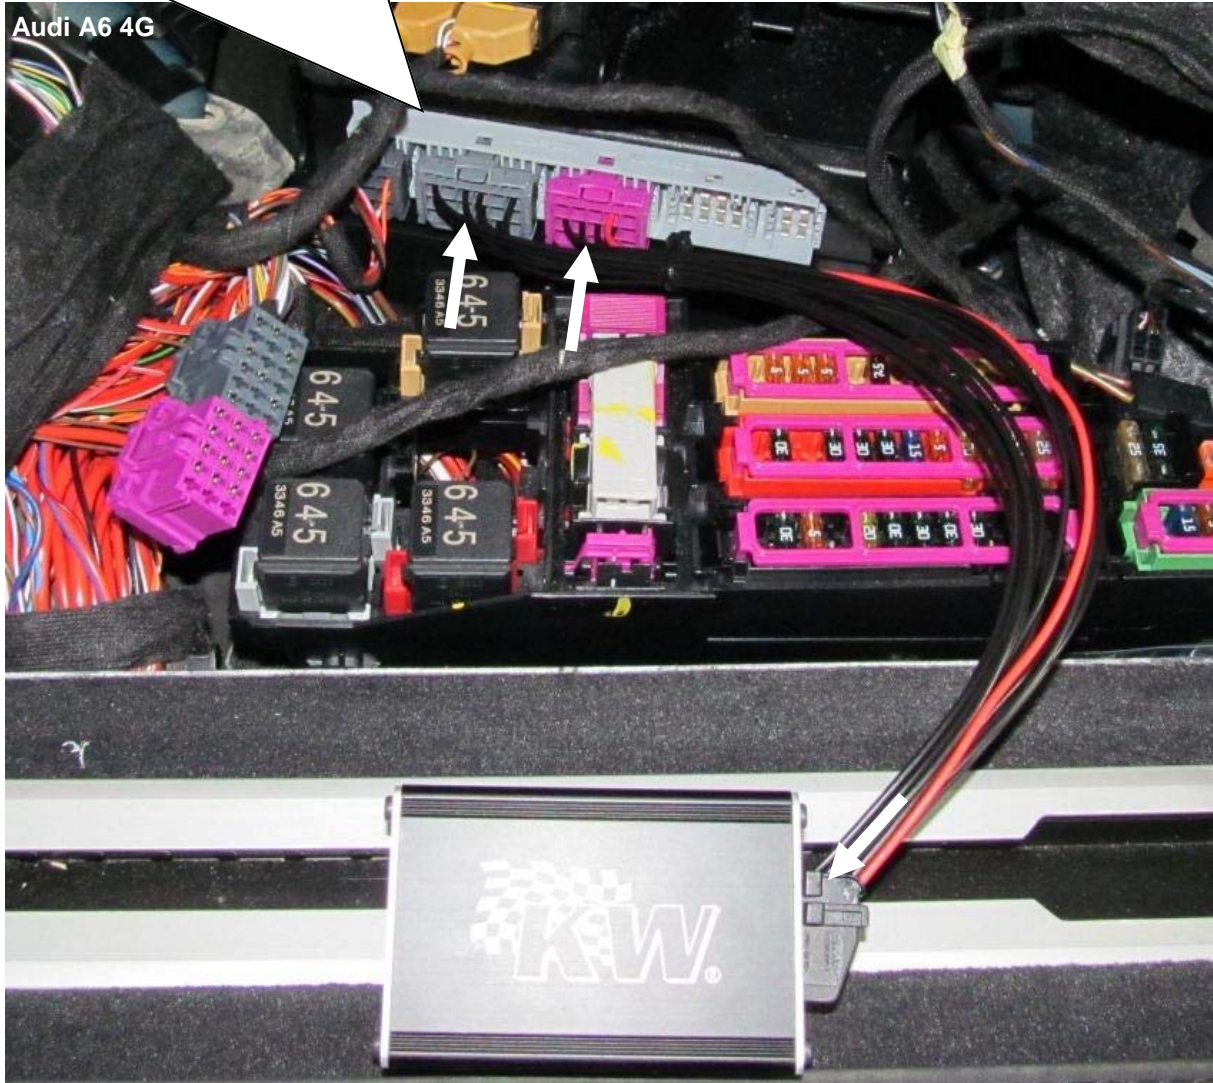

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 358		Erstellt am/ Date	17.11.2017

**Steuergerät  
Control box:**

KW Steuergerät mit Klettband befestigen.  
Fix the KW control box with hook-and-loop tape.

